


TRULLO ETERIA

Accensione e Comandi Base

Power & Basic Controls

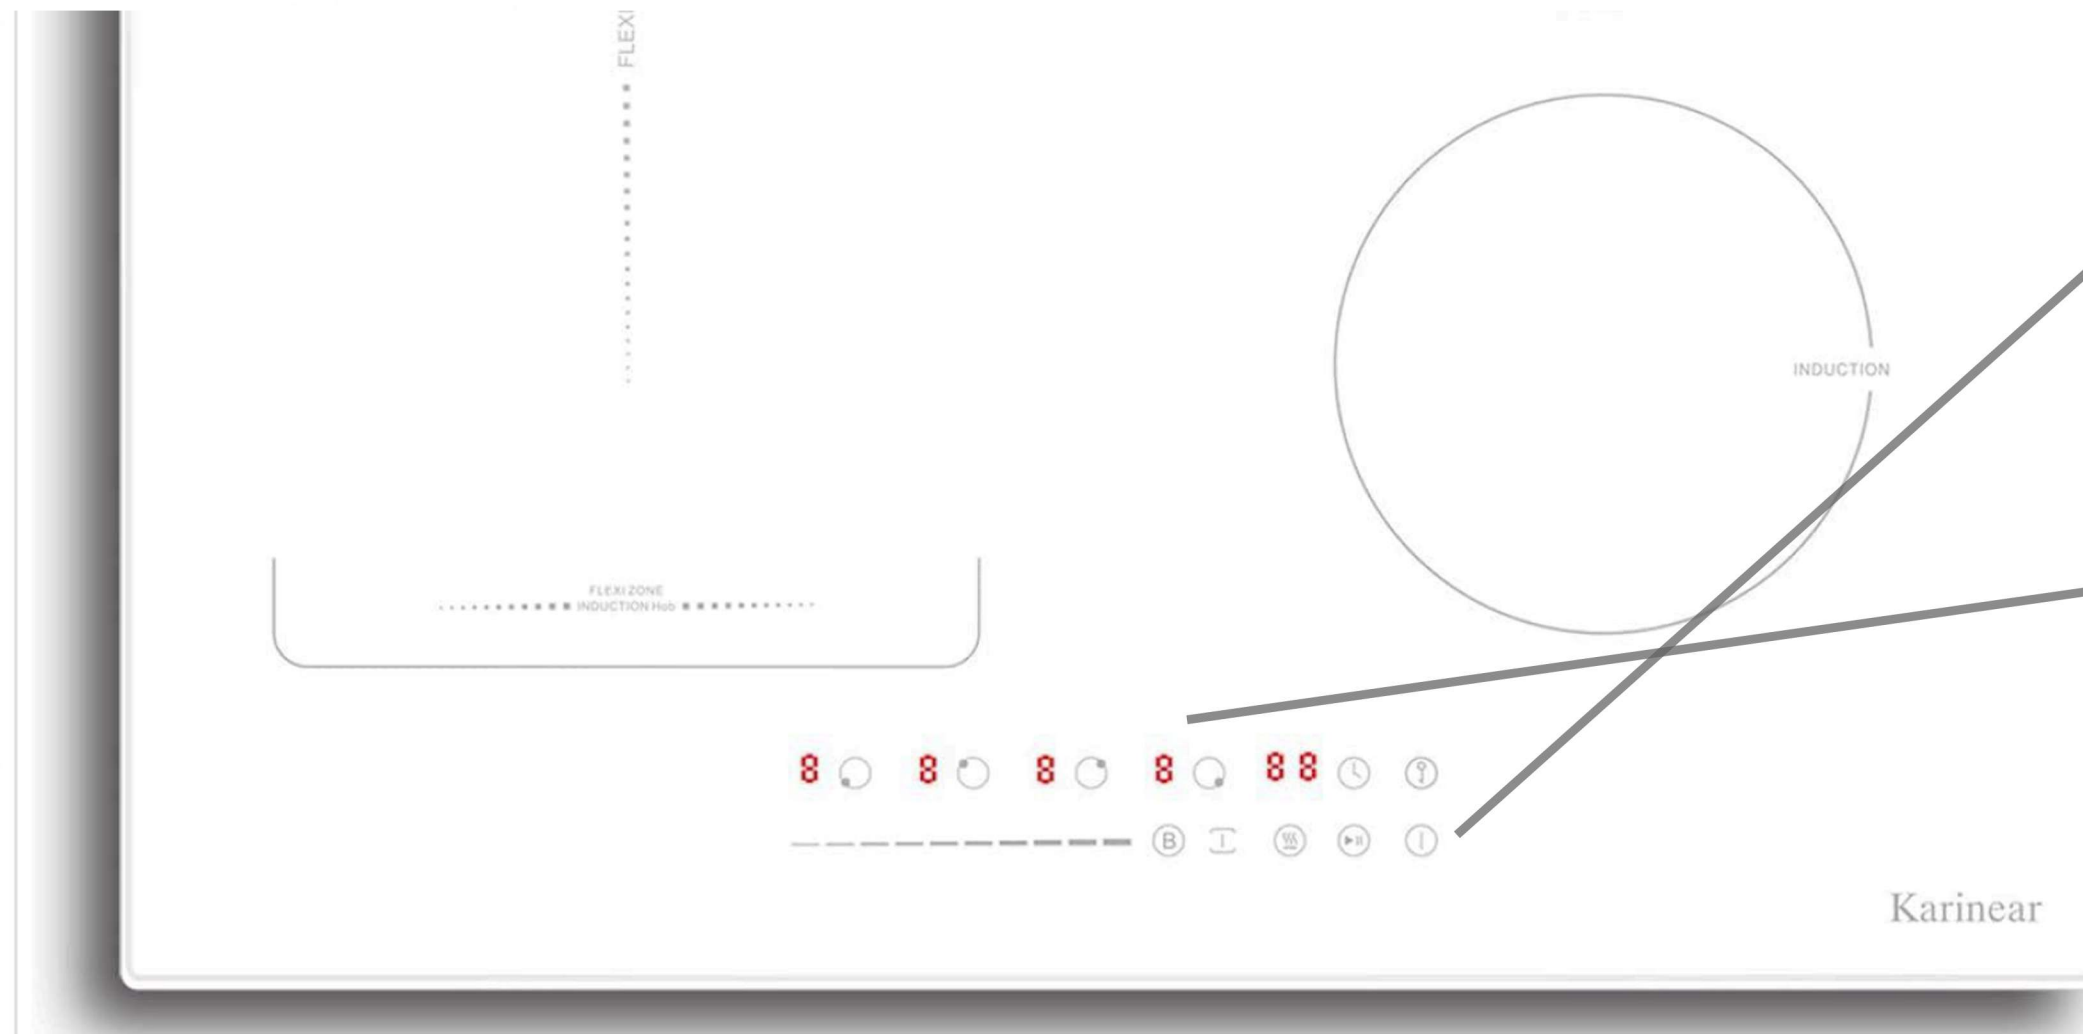

Toccare il tasto ON/OFF per accendere.


Touch ON/OFF to power on.

Selezionare la zona di cottura desiderata e regolare la potenza da 1 a 9 usando il controllo touch scorrevole.

Select the cooking zone and adjust power from 1 to 9 using the touch slider.

Funzioni Speciali e Tabella

Special Functions & Table

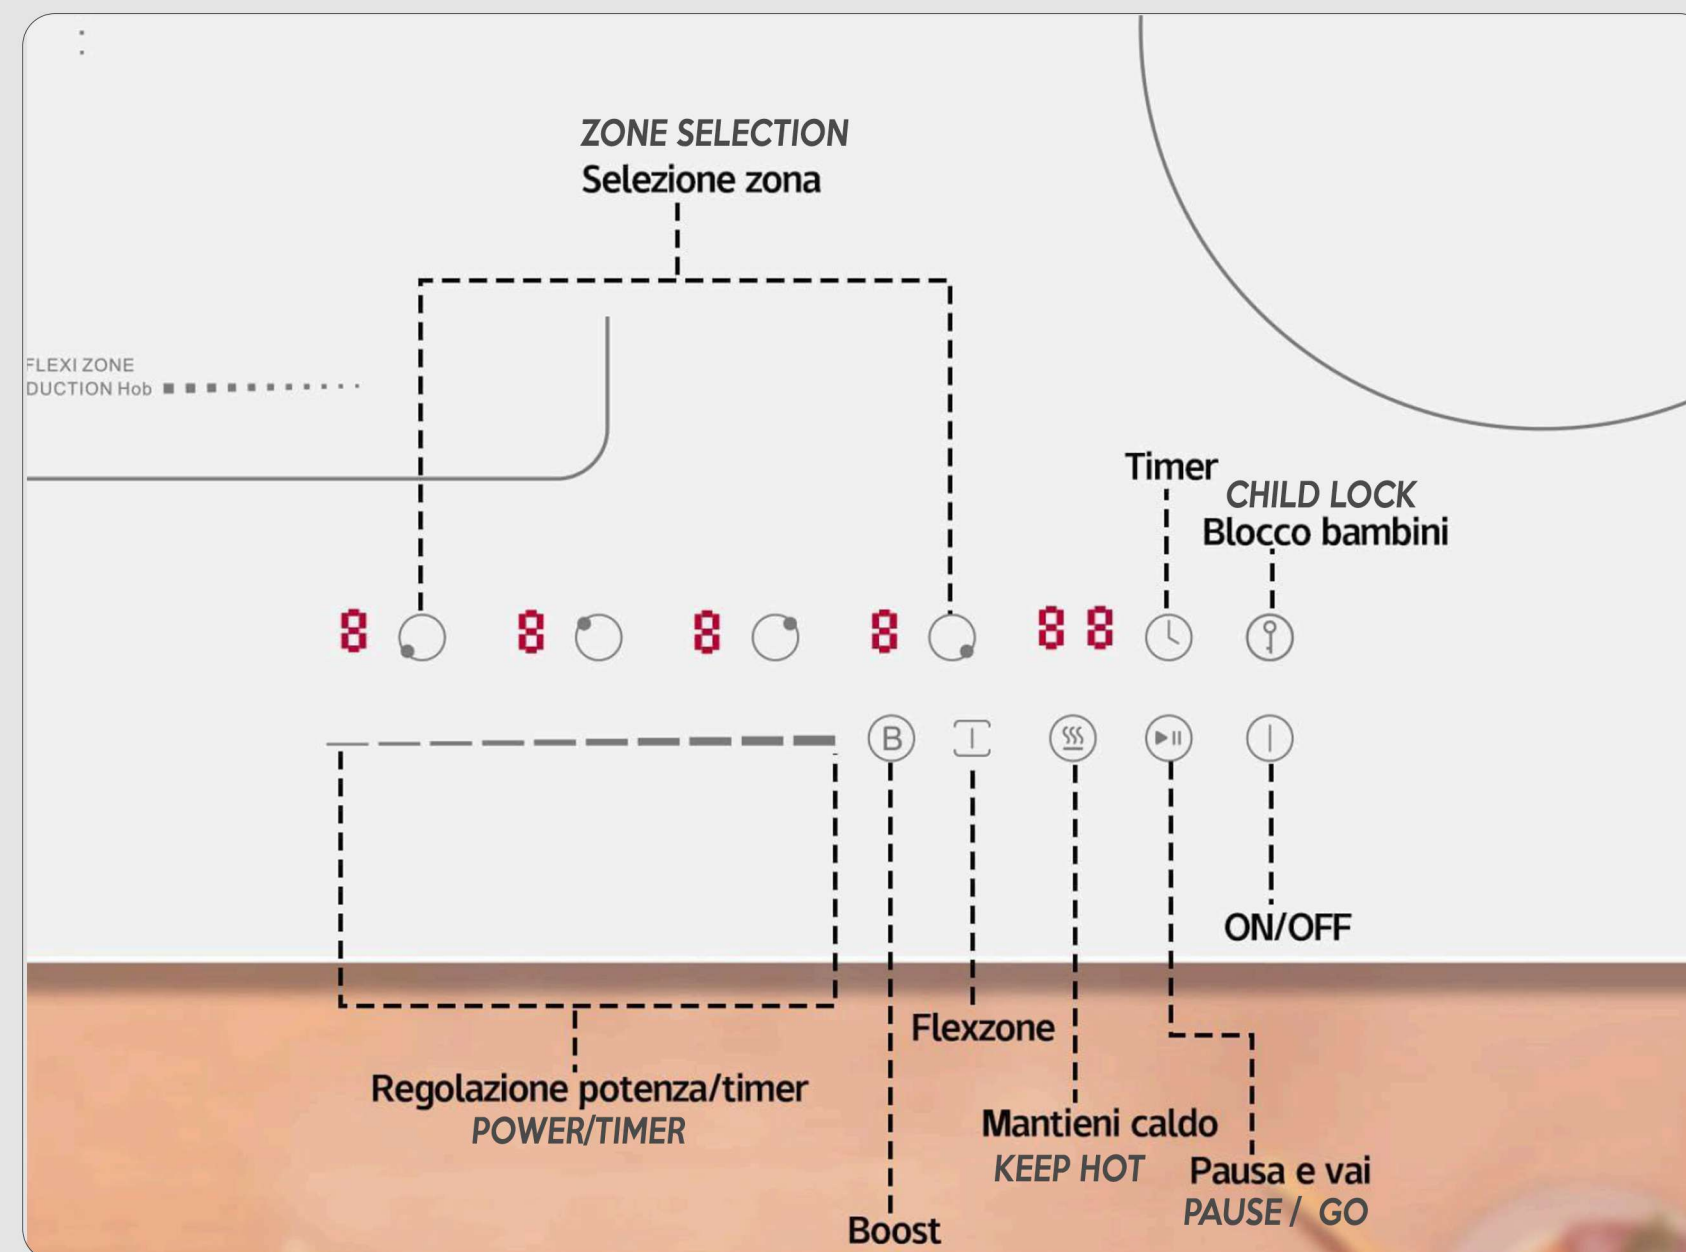

	Livello Level		Uso Use		Tempo Time	
	Boost (B) per potenza massima immediata (5 min). <i>Boost (B) for immediate maximum power (5 min).</i>	Boost Boost	 FlexZone per unire le zone di sinistra per pentole grandi. <i>FlexZone to merge left zones for large pans.</i>	Bollire Acqua <i>Boil Water</i>	 Mantieni caldo per servire i piatti alla giusta temperatura. <i>Keep warm to serve dishes at the right temperature.</i>	3-5 min 3-5 min
		5-7 5-7		Cottura Standard <i>Standard Cooking</i>		Variabile Variable
		Mantieni Caldo <i>Keep Warm</i>		Riscaldare <i>Reheat/Keep Warm</i>	Fino al servizio <i>Until serving</i>	

TRULLO ETERIA

Pentole e Sicurezza

Cookware & Safety




IMPORTANTE: Funziona SOLO con pentole a fondo magnetico (Induzione).

IMPORTANT: Works ONLY with induction-compatible/magnetic pans.



Sicurezza: Non toccare le zone di cottura quando calde (segnalate da 'H'). Non appoggiare oggetti metallici o posate sul piano.

Safety: Do not touch hot zones. Do not place metal objects on the surface.

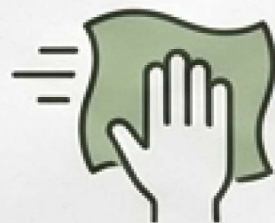

Pulizia: Pulire con panno morbido solo quando l'apparecchio è freddo.

Cleaning: Clean with a soft cloth only when cold.